


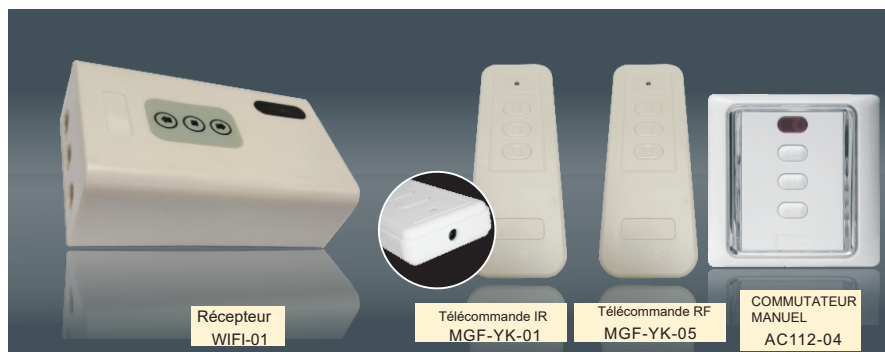


## 1. Caractéristiques

- Convient à tous les écrans électriques
- Assemblage automatisé SMT, procédé résistant à l'humidité
- Prend en charge plusieurs méthodes de contrôle :
  - Télécommande RF, Télécommande IR
  - Commutateur manuel, déclencheur 12V, contrôle RS-485
  - Contrôle intelligent du téléphone portable WIFI, compatible avec une variété d'audio intelligent tiers,
- Convient pour les écrans électriques, les auvents électriques, les volets roulants, etc.

## 2. Spécification

| Modèle  | Tension d'entrée | Température de fonctionnement | Fréquence radio                         | Puissance de sortie | Nombre de connexions RF | Mode de fonctionnement                                       |
|---------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| WIFI-01 | AC 110V -230V    | -20°C ~ +85°C                 | RF 433.92MHz<br>IR 38KHz<br>WIFI 2.4GHz | ≤300W               | 20pcs                   | WIFI / COMMUTATEUR MANUEL / TRIGGER RF / IR / DV12V / RS-485 |

## ! Attention

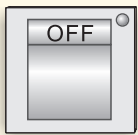


✓ Veuillez éteindre avant de câbler



✓ N'utilisez pas votre main pour toucher directement le tableau de commande afin d'éviter tout endommagement électrostatique de la carte mère.



✓ Veuillez garder le fil de terre correctement connecté.



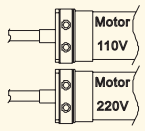


✓ Lorsque la tension d'entrée est de 110V, veuillez utiliser un moteur de 110V. Si la tension d'entrée est de 220V, veuillez utiliser un moteur de 220V.



✗ Ne touchez pas le métal pour éviter les interférences de signal


## 3. Connexions

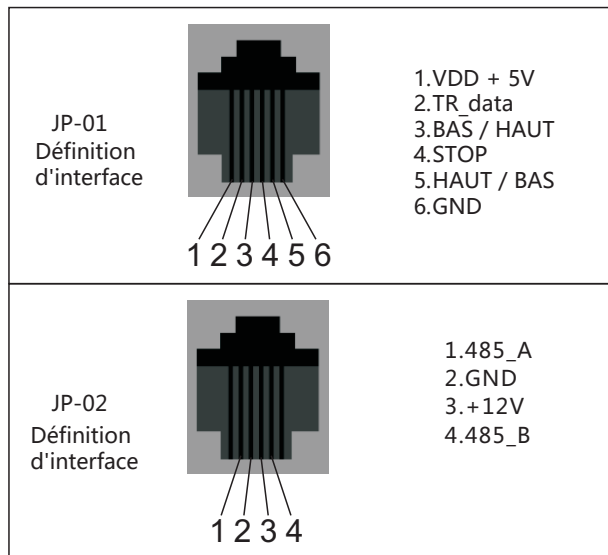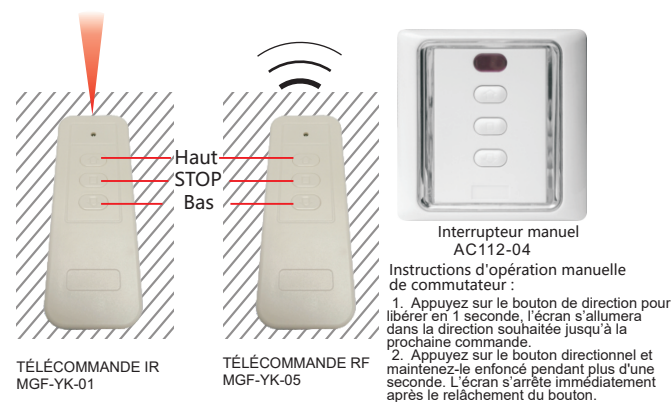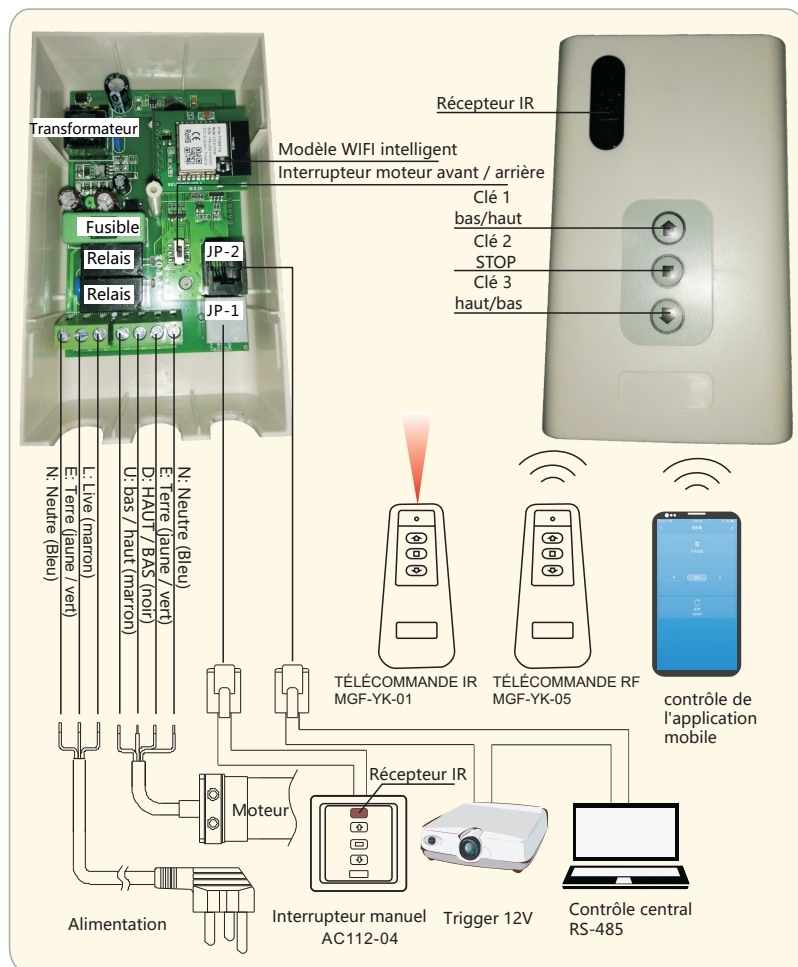


#### 4.Appairage télécommande RF



#### 5. Suppression télécommande RF

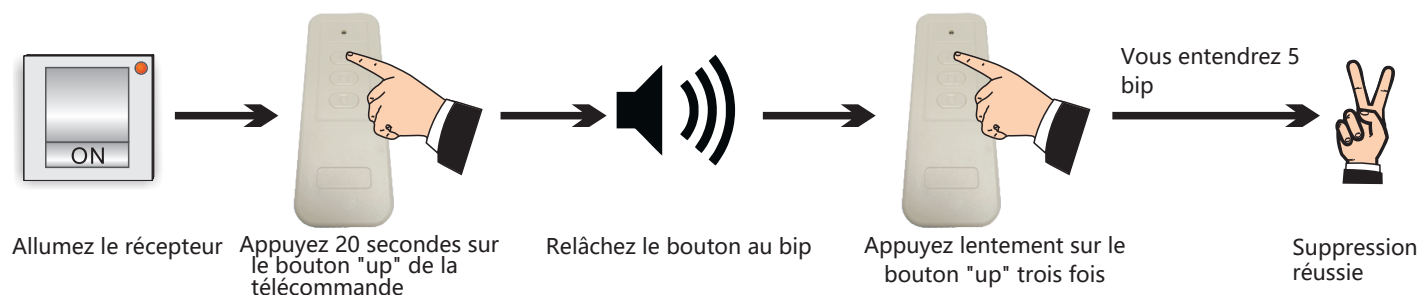

#### 6. Opération de réinitialisation d'application intelligente

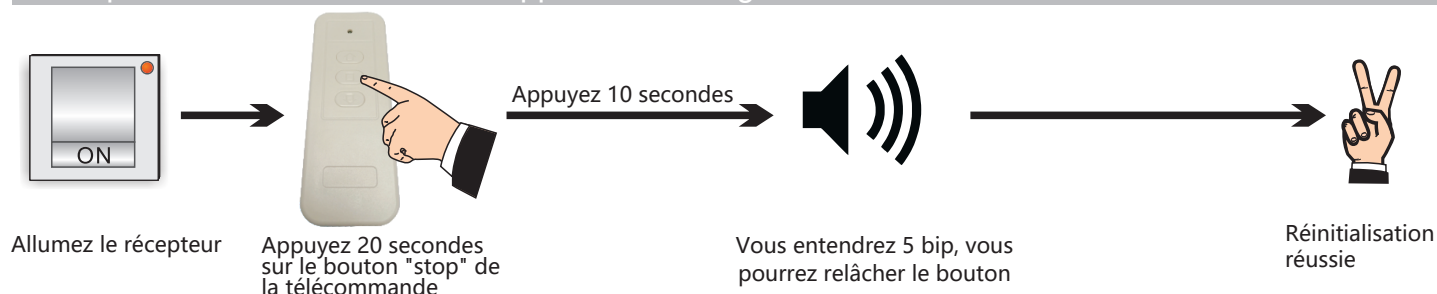

#### 7.RS-485 Paramètres de fonctionnement de la commande centrale / de la connexion à l'ordinateur

| Numéro | Fonctionnement | Instruction opérationnelle |
|--------|----------------|----------------------------|
| 1      | Débit en bauds | 2400,n,8,2                 |
| 2      | Haut           | FF AA EE EE DD             |
| 3      | Stop           | FF AA EE EE CC             |
| 4      | Bas            | FF AA EE EE EE             |

##### 1. Réglage du port série

COM Configs

Canal
COM7#S

Débit en bauds
2400

Bits de parité
NONE

Bits de données
8

Bits d'arrêt
2

Ouvrir

Ouvrez l'outil de débogage série, sélectionnez le port série que vous avez branché sur l'appareil, puis réglez le débit en bauds sur 2400 bandes, cliquez à nouveau pour l'ouvrir.

##### 2.HAUT

Data Send
Clear
Clear

FF AA EE EE DD

Send

Entrée FF AA EE EE DD Cliquez sur Envoyer pour monter

##### 3.STOP

Data Send
Clear
Clear

FF AA EE EE CC

Send

Entrée FF AA EE EE CC Cliquez sur Envoyer pour arrêter

##### 4.BAS

Data Send
Clear
Clear

FF AA EE EE EE

Send

Entrée FF AA EE EE EE Cliquez sur Envoyer pour descendre

## 8. Connexion

Votre écran peut être contrôlé par Wi-Fi soit avec une application soit par commande vocale via un système domotique. Pour vous connecter à l'écran, scannez le QR code et suivez les indications.

Vous pouvez consulter le tutoriel en cliquant sur ce lien : <https://www.kimexinternational.com/cms/smart-wifi.aspx>

